

사용설명서



주방용 직수 정수기 **EssenQ**[®]

싱크 수전 연결 사용

1급발암물질 포함 5개 항목 정수성능 인증
(일본 JIS S 3201 시험결과)



⚠ 개봉 시 손 주의



www.essenq.com

제품사양

- 제품명 : EssenQ (에센큐)
- 모델명 : WB 600
- 제품구성 : 본체 1개, 필터 1개, 커넥터 1개 (핸디형 제품에만 포함)
- 제품크기 : 본체 - 높이 74 X 폭 83 X 깊이 67 (mm)
필터 - 높이 40 X 폭 55 (mm)
커넥터 - 높이 190 X 폭 35 (mm) (핸디형 제품에만 포함)
- 내압 : 350kPa
- 중량 : 185g (물이 가득 찼을 때)
- 재질 : ABS 수지, 폴리아세탈
- 필터종류 : 은압축활성탄, 부직포, 세디멘트 (핸디형 제품에만 포함)
- 여과 유량 : 1.6L/분
- 사용 가능한 최소 동수압 : 50kPa
- 정수능력 : 500L
- 유리 잔류 염소 (총 여과 물 500L, 제거율 80% 이상, KCL 의무정수성능 시험 결과)
..... (총 여과 물 600L, 제거율 80% 이상, JIS S3201시험 결과)
- 곰팡이 (2-MIB) (총 여과 물 600L, 제거율 80% 이상, JIS S3201시험 결과)
- 농약 (CAT) (총 여과 물 600L, 제거율 80% 이상, JIS S3201시험 결과)
- 트리클로로에틸렌 (1급발암물질) (총 여과 물 600L, 제거율 80% 이상, JIS S3201시험 결과)
- 테트라클로로에틸렌 (2급발암물질) (총 여과 물 600L, 제거율 80% 이상, JIS S3201시험 결과)
- 제조원 : 도레이주식회사 (일본)
- 수입판매원 : (주)에센코퍼레이션 (Tel: 1899-7409)

본 제품은 수돗물 유입을 원칙으로 하며, 정수기 관련 고시 제 7조 (성능검사) 제1항에 의거하여, 유효 정수량이 500리터 이하인 간이정수기로 인증 받았습니다.

각 부분의 명칭

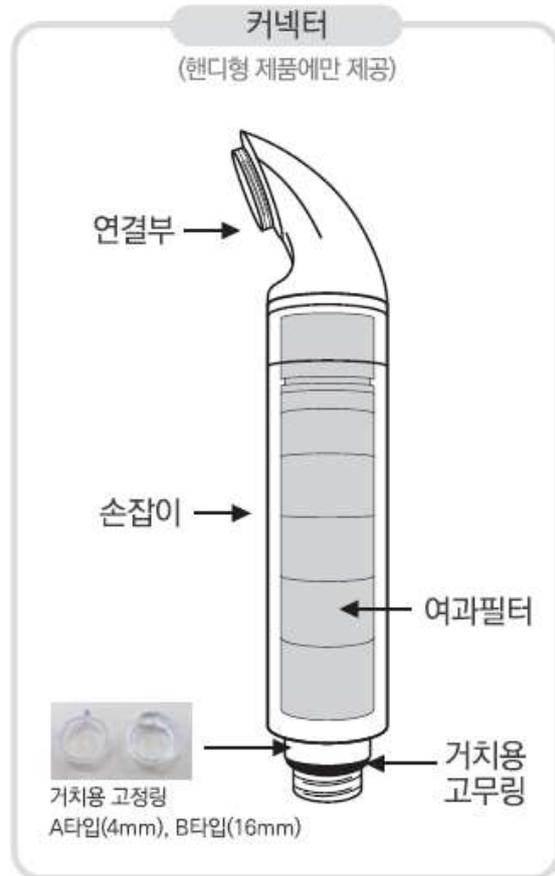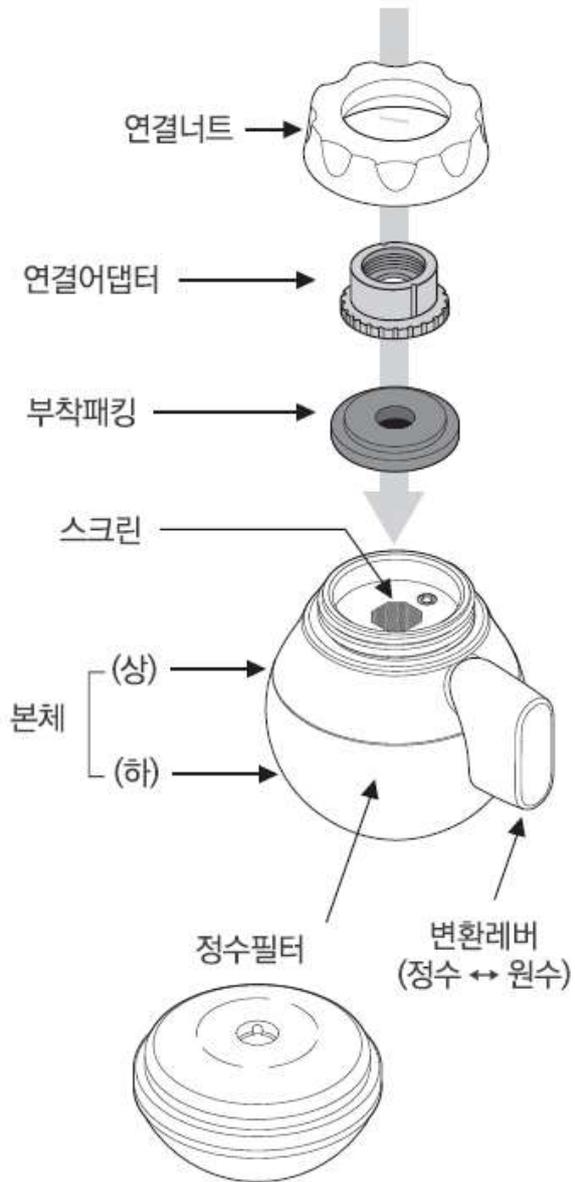

안전상의 주의사항

- 수돗물에만 사용하세요. 다른 물에 사용하면 건강을 해칠 수 있습니다.
- 처음 정수기를 사용할 때 검은 미분이 나올 수 있습니다. 이것은 활성탄 입자이므로 우리 몸에 해가 되지 않습니다. 검은 미분이 나오지 않을 때까지 정수 된 물을 흘려 보낸 후 사용하세요. 반드시 필터를 넣고 사용하세요.
- **매일 처음 사용할 때 10초 정도 정수 된 물을 흘려 보낸 후 사용하세요.**
- 2일 이상 사용하지 않은 경우 정수 된 물을 60초 정도 흘려 보낸 후 사용하세요.
- 물이 탁할 때는 잠시 수돗물을 흘려 보낸 후 사용하세요.
- 정수 된 물은 즉시 사용하세요.
- 필터는 교체 주기에 따라 정기적으로 교체해 주세요. 필터 교체 주기는 '8. 필터의 교환 주기'를 참조하세요.
- 2주 이상 사용하지 않은 경우 필터를 교체해 주세요. 물이 통과 된 필터는 장시간 사용하지 않으면 기능이 저하 될 수 있습니다.

⚠ 주의 사용방법

- 청소 시 세제 (합성세제, 세정제, 표백제, 연마제), 시너, 벤젠, 알코올 (제균, 손 소독제), 등유 등을 사용하지 마세요. 세제 등이 묻으면 즉시 물로 닦아주세요. 균열, 흠집, 변형, 변색의 원인이 됩니다. 관리 방법은 '9. 관리 방법'을 참조하세요.
- 정수 사용 시 35 °C, 여과기 혹은 수돗물 사용 시 50 °C 이상의 온수를 통과시키지 마세요. 필터의 기능이 저하되고 변형이나 고장의 원인이 됩니다.
- 정수 된 물은 어항 등에 사용하지 마세요. 필터 수명이 다해 잔류염소가 충분히 제거되지 않으면 물고기가 죽을 수 있습니다.
- 물이 나오는 입구는 깨끗한 칫솔로 정기적으로 청소해 주세요. 관리방법은 '9. 관리 방법'을 참조하세요.
- 변환 레버 사용법은 '7 변환 레버 사용 방법'을 참조하세요.

⚠ 주의 설치 및 취급방법

- 정수기를 싱크수전 이외의 다른 기기에 연결하지 마세요. 고장이나 파손의 원인이 됩니다.
- 화기 근처에서 사용하지 마세요. 열에 의해 변색, 변형되거나 손상될 수 있습니다.
- 수압이 높은 곳에서는 싱크수전의 물기를 완전히 제거한 후 사용하세요.
누수 등 고장의 원인이 됩니다. 본 제품의 내압은 350kPa입니다.
- 사용 중 싱크수전과 연결 부분에서 물이 새는 경우 정수기나 싱크수전이 손상될 수 있습니다.
부상의 우려가 있으므로 분리 할 때 주의하세요. ('10 FAQ'를 참조하세요.)
- 싱크수전이 흔들리는 경우 싱크수전이나 배관에서 물이 새 수 있습니다.
- 직접 분해하거나 수리하지 마세요.

설치 방법

1) 핸디형 설치방법 ※ 반드시 물을 잠근 후에 설치해 주세요



① 정수기 상부의 연결너트를 분리하여 흰색어댑터를 동봉한 화색어댑터로 교체 후 조립해 주세요.



② 정수기에 필터 삽입 후 (뒷페이지 필터 교환 참조) 정수기와 커넥터를 조립해 주세요.



③ 기존 싱크헤드와 호수를 분리해 주세요.



④ 커넥터와 연결된 본체를 호스에 연결하고 시작일 라벨 붙이면 설치 완료!

※ 설치 후 싱크 수전에 고정이 안되는 경우 동봉된 고정링으로 교체하거나 고정링과 고무패킹을 제거 후 끼워주세요.

TIP! 욕실 샤워기 헤드가 핸디형 수전에 연결되면 설치 가능한 수전입니다.

2) 코브라형 설치방법 ※ 반드시 물을 잠근 후에 설치해 주세요



① 정수기 상부의 연결너트를 분리하여 흰색어댑터를 동봉한 화색어댑터로 교체 후 조립해 주세요.



② 기존 호스에 연결된 헤드를 분리해 주세요.




③ 정수기에 필터 삽입 후 (뒷페이지 필터 교환 참조) 정수기 헤드를 돌려 끼워 주세요.



④ 시작일 라벨을 붙이면 설치 완료!

필터 교체 방법

1) 정수필터

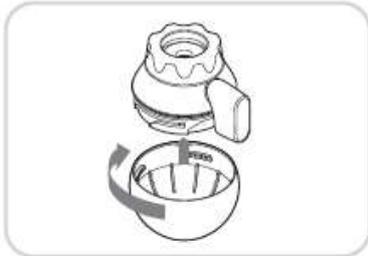

① 본체(하)를 시계방향으로 돌려 본체를 분리하세요.




② 다 쓴 필터 제거 후 새로운 필터를 출구가 아래 방향으로 향하도록 본체(하)에 넣어 주세요.




③ 본체(하)를 반시계 방향으로 돌려 본체(상)과 결합하면 교체 완료!


2) 여과필터

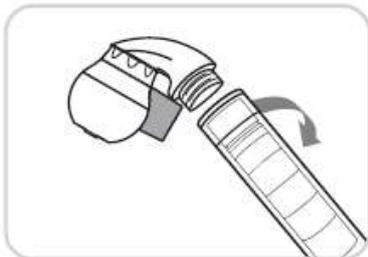

① 커넥터의 연결부와 손잡이를 분리해 주세요.

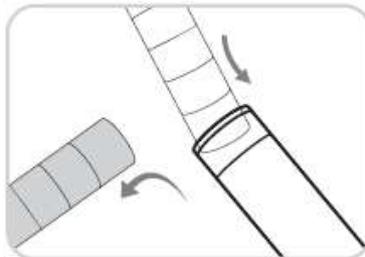

② 다 쓴 필터를 제거하고 새 필터를 넣어 주세요.

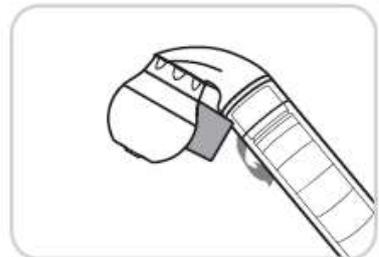

③ 본체와 다시 연결하면 교체 완료!

변환 레버 사용 방법 (정수와 여과수/수돗물)



설거지, 청소용

여과수, 수돗물 (사워 물줄기)

- 여과필터를 통과하여 불순물이 제거된 물 (코브라형은 수돗물)



먹는 물, 쌀, 아채, 과일 세척용

정수 (직수 물줄기)

- 여과필터와 정수필터를 통과한 마실 수 있는 물

⚠ 주의

변환 레버 조작 시 손가락이 끼이지 않도록 조심하세요.
변환 레버를 무리한 힘으로 조작하지 마세요

필터 교환 주기

정기적으로 필터를 교환하면 우리 몸에 중요한 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 나트륨 등과 같은 미네랄을 손상시키지 않고 맛있는 물을 마실 수 있습니다.

※ 교환 시기는 사용 수량, 수압, 지역, 수질, 계절 등에 따라 달라질 수 있으므로 아래의 4가지 중 하나라도 해당되면 필터를 교체하세요.

- 필터 교환시기가 지난 경우
 - 1일 10L 사용의 경우 약 2 개월
 - 1일 15L 사용의 경우 약 1 개월
- 정수의 염소 (석회) 냄새가 날 경우
- 정수의 유량이 적어졌을 경우
- 2주 이상 사용하지 않은 경우

※ 교체용 필터 구입 안내 www.essenq.com 또는 1899-4709 문의

관리 방법

설치 방법과 반대 순서로 정수기를 수전에서 분리하여 손질하세요.

청소 시 제품을 물 속에 담그지 마세요.

※ 필터를 교체할 때 청소하는 것을 추천합니다.



① 제품의 얼룩은 물을 적신 천으로 청소하세요

- 세제 (합성세제, 세정제, 표백제, 연마제) 시너, 벤젠, 알코올 (제균, 손 소독제), 등유 등을 사용하지 마세요. 세제 등이 묻으면 즉시 물로 닦아주세요. 균열, 흠집, 변형, 변색의 원인이 됩니다. 스팀 청소기는 사용하지 마세요.

② 정수기 입구, 여과수구, 내부, 연결부는 깨끗한 칫솔 등을 사용하여 흐르는 수돗물로 닦아내고 충분히 행군 후 깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요

- 정수구는 소독(살균)용 염소가 제거 된 곳입니다. 더러운 칫솔 등으로 세척하면 세균이 번식 할 수 있습니다.

FAQ

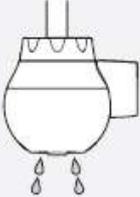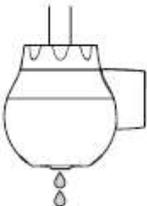질문	답변
<p>샤워 물줄기와 직수 물줄기가 동시에 나와요.</p>	<ul style="list-style-type: none">• 필터가 들어 있는지 확인해 주세요.• 변환 레버의 위치가 정위치인지 확인하세요.
<p>샤워 물줄기의 수량이 적어요.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 수도꼭지와 연결하는 부분의 그물망이나 샤워 출구가 더러운지 확인하세요. * 깨끗한 칫솔 등으로 청소해 주세요.• 기존 수압과 비교, 확인해 주세요.
<p>정수 된 물의 수량이 적어요.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 필터가 막혀 있을 수 있습니다. 필터를 교환해 주세요.• 기존 수압과 비교, 확인해 주세요. * 수압이 낮을 경우 수량이 적을 수 있습니다.
<p>정수에서 냄새가 나요.</p>	<ul style="list-style-type: none">• 정수에서 냄새가 나는 경우 필터 교환 시기가 지났을 가능성이 있습니다. 필터를 교환해 주세요.

FAQ

질문	답변
필터의 수명은 어떻게 되나요?	<ul style="list-style-type: none">• 일반적으로 정수필터, 여과필터의 수명은 약 2개월 입니다. (1일 10 L 사용 시) 하지만 사용 수량, 수압, 지역, 수질, 계절 등에 따라 달라질 수 있습니다.• 정수의 염소(석회) 냄새가 나는 경우, 정수의 유량의 적어졌을 때, 2주 이상 사용하지 않았을 때에도 교체해 주세요.
정말로 잔류염소가 제거되고 먹을 수도 있나요?	<ul style="list-style-type: none">• EssenQ 주방용 정수기는 국내에서 싱크수전에 직접 연결하는 제품으로는 유일하게 정수기 인증을 받았습니다. 또한 까다롭기로 유명한 일본 JIS S3210 검사에서 1급 발암물질을 포함한 5개 항목을 완벽하게 통과하였습니다. 또한 비타민C와 같은 화학약품이 아닌 천연 물질을 사용하여 인체에 무해합니다.
어떤 싱크수전에 사용 가능한가요?	<ul style="list-style-type: none">• 헤드와 연결되는 부분의 지름이 약 2~2.2cm 면 설치 가능합니다. 싱크수전 헤드가 분리되지 않으면 사용할 수 없습니다.* 제품 개봉 전 먼저 욕실 샤워헤드를 분리하여 주방 수전에 연결해보세요, 연결 된다면 설치 가능합니다.* 제품을 개봉하면 반품 되지 않습니다. 개봉 전 반드시 확인해 주세요.