


EssenQ®

# EssenQ®

## 에센큐 나노 설치 및 사용 가이드

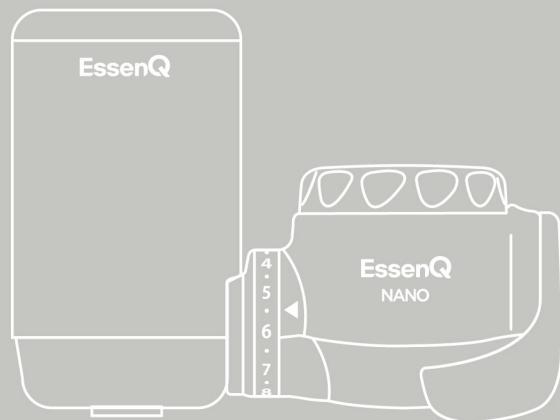

## 에센큐 정수기 설치 전 꼭 확인하세요!

### ✓ 수전 타입 Check!

핸디형 (예시)



코브라형 (예시)



### ✗ 설치 불가 수전 Check!



주문하신 상품이 고객님 싱크 수전과 맞는 형태인지 확인해 주세요.

이와 같은 형태의 수전은 설치가 불가능합니다.

- 꽃봉오리 모양의 헤드
- 헤드가 분리 안되는 일체형 수전
- 90도 각도 수전

### 수전 형태를 잘 모르시겠다면?

에센큐 고객 만족센터 1899-7409로 연락주시면 친절하게 상담해드리겠습니다.

## 설치방법

\* 반드시 물을 잠근 후 설치해 주세요.

### 코브라형



#### 수전 헤드를 분리 후 아래 내용을 확인해 주세요.

헤드 위쪽이 슛나사일 경우 고객센터(1899-7409)로 연락주시면 조립이 필요한 추가 부품과 방법을 택배로 발송해 드리겠습니다.

- 정수기 상부의 흰색 캡을 분리해 주세요.
- 기존 호스와 연결된 헤드를 분리해 주세요.
- 분리한 흰색 캡을 호스 위쪽에 넣은 후 회색 어댑터를 호스 앞에 조립해 주세요.
- 흰색 캡과 정수기 본체를 조립해 주세요.

## 설치방법


\* 반드시 물을 잠근 후 설치해 주세요.

### 핸디형




#### 싱크 호스와 헤드를 분리 후 아래 내용을 확인해 주세요.

호스 앞 부분이 왼쪽 그림 ① 또는 ②와 같은 경우  
고객센터(1899-7409)로 연락 주시면, 조립에 필요한 추가 부품과 방법을  
택배로 발송해 드리겠습니다.

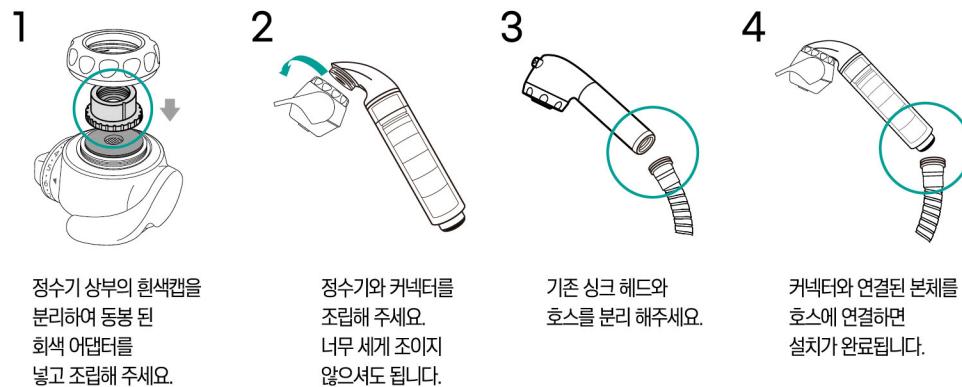


### 주의사항

\*커넥터를 수전에 끼워서 잘 맞는지, 누수는 없는지 확인해주세요.




고정링 위치

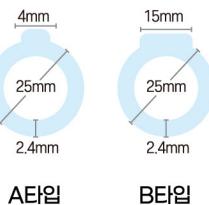


AE입



BE입

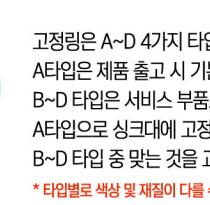

CE입



DE입  
\* 타입별로 색상 및 재질이 다를 수 있습니다.



꼭  
확인 하세요



설치가 끝나면 호스를 빼 상태로 ○ 부위에서 누수가 있는지 확인해주세요.  
누수가 있을 경우 비닐백에 동봉된 고무 패킹을 1개씩 호스 양쪽에 넣고 다시 확인해 주세요.  
\* 고무패킹을 해도 누수가 있을 경우  
고객센터(1899-7409)로 연락주세요.

### 정수기 청소 방법

- 식기세척기나 식기건조기 등으로 세척, 건조하지 말아주세요.
- 정수구와 정수필터 삽입부는 세제를 사용하지 말아주세요.
- 수돗물 출수구는 솔이나 부드러운 스펀지 등으로 닦아주세요.


- 세척 후에는 충분히 행궈 주세요.
- 흰색 캡을 분리한 후 정수기 본체 상부 스텐마그과 고무패킹을 청소해 주세요.
- 주1회 청소를 권해 드립니다.

## 사용방법


### 사용 모드 선택 방법

#### 변환 레버로 정수와 수돗물 선택

##### 정수모드

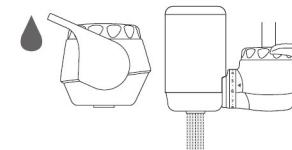

##### 수돗물모드

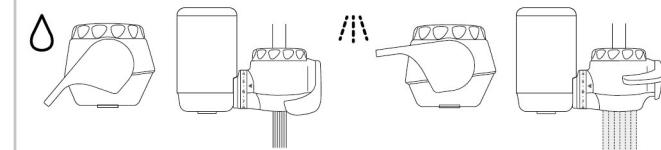

### 정수필터 결합 및 교환 방법

#### 나노정수필터

\*정수구 청소나 필터 교환을 위한 정수필터 분리는 반대 순서로 해주세요.

#### 1




레버 위치를  
수돗물 모드  $\Delta$ 로  
해주세요.

#### 2



정수필터를 그림과  
같이 정수기 본체에  
끼워주세요.

#### 3

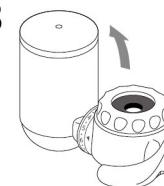


정수필터를 위로  
돌려 세워주세요.

필터교체시기 1일 4리터 사용 시 4개월 사용 가능합니다. \* 정수 사용량에 따라 필터 교환 시기가 다를 수 있습니다.

### 필터 교환 시기 설정 방법

세팅 디이얼의 숫자 (또는 ·)를 필터 교환일로부터 4개월 후로 돌려서 ' $\blacktriangleleft$ '에 맞춰주세요.

1일 4리터 사용할 경우 설정 예시입니다.  
(설치 : 1월 초순 / 교환일 : 5월 초순)

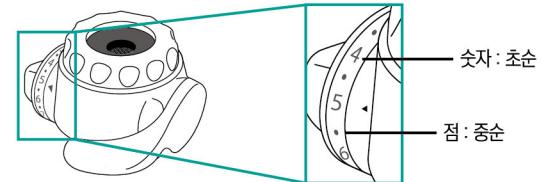

### 핸디형 세디필터

#### 1



커넥터의 연결부와  
손잡이를  
분리해 주세요.

#### 2



다 쓴 필터를 제거하고  
새 필터를 넣어주세요.  
\* 필터 방향 주의

#### 3



고무링이 위쪽에  
정렬되도록  
가볍게 조립해 주세요.

필터교체시기 세디필터 색상이 변색되었을 경우 (약 2~3개월) \* 수도배관 상태에 따라 교체 주기가 변동될 수 있습니다.

### 사용시 주의사항

- 반드시 본체와 필터를 연결한 후 물을 통과시켜 주세요.
- 수돗물만으로 사용하세요.
- 수량, 수질, 수압에 따라 필터 교환 시기가 달라질 수 있습니다.
- 온수는 정수는 35도 이하, 수돗물은 평소대로 사용 가능합니다.
- 정수한 물은 가급적 빨리 사용하세요.
- 정수필터의 유효기간은 없습니다. (비닐을 개봉하지 않았다면 계속 사용 가능)
- 다음날 정수 사용 전 잠시 물을 흘린 후 사용하세요. (장기간 미사용 시 1분)
- 본체와 필터 내부의 물이 얼지 않도록 주의하세요.
- 다 쓴 필터는 일반 쓰레기와 같은 방법으로 처리하세요.
- 사용 전에 반드시 사용설명서를 읽어주세요.